

Gebrauchsanleitung

tapo-fix CB 70



Tapeziergeräte

...und alles was dazugehört

**Tischgerät, Arbeitsbreite 56 cm
für Tapeten und Raufaser**




1. Kleister einfüllen

CB 70 auf den Tapeziertisch stellen. Der Anschlag muß an der Tischkante anliegen.

Kleister nach Herstellervorschrift anrühren.


(Tapeziergeräte-Kleister hat ein breites Anwendungsgebiet und erleichtert das Arbeiten mit dem Gerät.)

Der Kleisterbehälter kann bis zum Rand gefüllt werden.

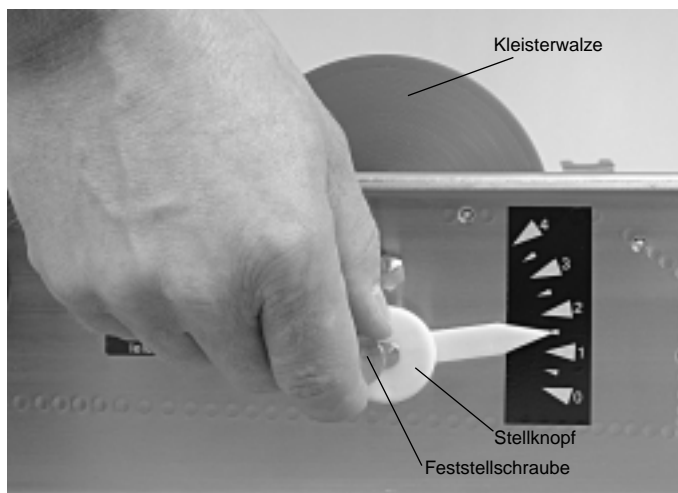


2. Kleisterauftragsstärke einstellen

Mit den Stellknöpfen auf beiden Seiten des Gerätes wird die Auftragsstärke des Kleisters eingestellt. Stellung 1 für dünnere Tapeten, bei stärkeren Tapeten entsprechend mehr. Nach richtiger Einstellung die Feststellschraube im Stellknopf leicht anziehen. Die Kleisterwalze nicht direkt der Sonne oder größerer Wärme aussetzen, reinigen mit kaltem Wasser.

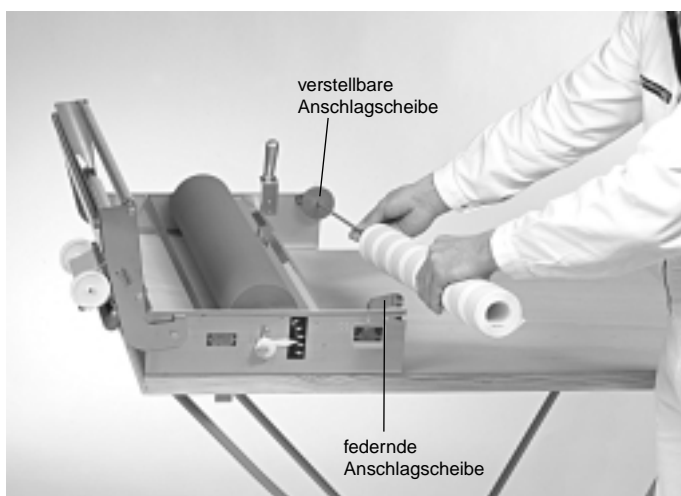

3. Tapete einspannen


Tapetenstange ausschwenken, die Tapetenrolle aufschieben und die Stange wieder einlegen. Mit der verstellbaren Anschlagscheibe die Tapetenrolle leicht gegen die federnde Anschlagscheibe drücken, es sollte kein seitliches Spiel vorhanden sein.

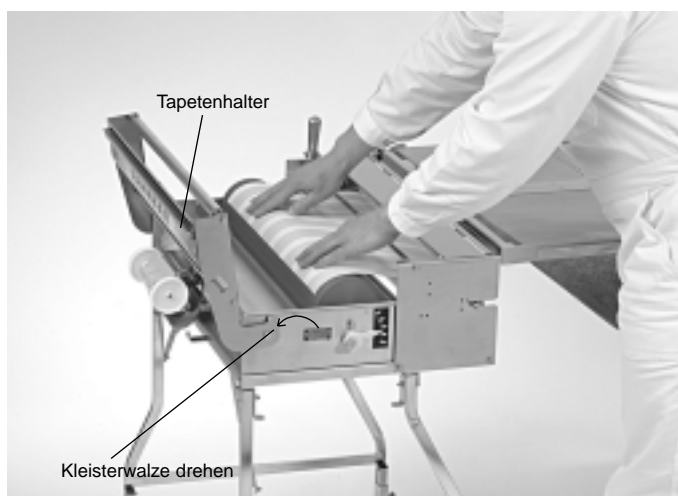

4. Einlegen der Tapete

Oberteil aufklappen, Kleisterwalze drehen bis die Oberfläche vollständig mit Kleister benetzt ist. Tapete auf die Kleisterwalze führen. Unter leichtem Druck bis zum Tapetenhalter ziehen und darauf ablegen. Oberteil schließen.

Wichtig: Achten Sie beim Einlegen darauf, daß die Rückseite der Tapete über die Kleisterwalze läuft.

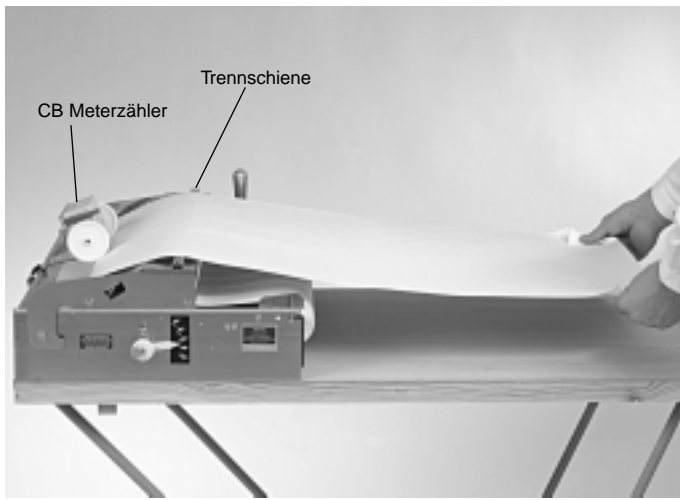


5. Tapete einkleistern

Tapete bis zur Trennschiene ziehen, CB Meterzähler (Zubehör) auf „Null“ stellen. Ecken umlegen und die Tapete parallel zur Tischkante auf das gewünschte Maß ziehen. Ist die Bahn länger als der Tisch, Tapetenbahn einmal zusammenlegen und dann bis zum Maß herausziehen.

Beim Arbeiten ohne CB Meterzähler die Bahnlänge ab Trennschiene messen und mit einem Klebeband auf dem Tapezier-tisch markieren.

Bei Mustertapeten Bahnen vorher zuschneiden oder die „tapo-fix Mustertabelle für Tapeten“ im Oberteil des Gerätes anwenden.

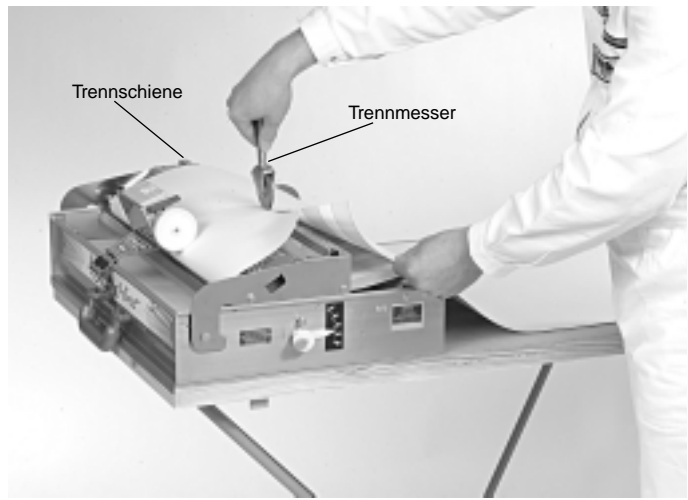

6. Tapete abschneiden

Das Trennmesser mit leichtem Druck zügig durch die Trennschiene ziehen.

Tapetenbahn zusammenlegen.



7. Kleister ablassen

Zum Ablassen des Kleisters für Transport oder Reinigung das Gerät seitlich über den Tischrand hinausschieben und die Verschlusskappe herausziehen.

Mit dem Reinigungsschieber den Restkleister zur Ablassöffnung schieben.



8. Reinigen des Gerätes

Bei täglichem Einsatz braucht das Gerät nicht gereinigt zu werden. Nur bei starker Verschmutzung oder längerer Pause vor dem nächsten Einsatz sollte das Kleistergerät mit kaltem Wasser gereinigt werden.

Nach dem Ablassen des Kleisters wird durch gleichzeitiges Drehen und Einschieben der Hand zwischen Kleisterwalze und Behälterboden die Walze aus den Kipplagern gedrückt.

Wichtig: Stellknopf beim Herausnehmen der Kleisterwalze ganz aufdrehen, ebenso bei längeren Arbeitspausen, um die Bildung von Kleisterrückständen am Abstreifer zu vermeiden.

9. Praktisches Zubehör für das Kleistergerät tapo-fix CB 70

- Holzkoffer 70, Artikel-Nr. HK70, für sicheren Transport und geschützte Aufbewahrung
- Untergestell für CB 70, Artikel-Nr. UG70, macht das Tischgerät CB 70 zu einem Standgerät und ist damit einsetzbar für den Gerätetisch 67
- CB Meterzähler, Artikel-Nr. MZCB

Zur Aufbereitung der verwendeten Rohstoffe ist das ausgediente Gerät fachgerecht zu entsorgen.

tapo-fix GmbH & Co. KG

Meinstraße 114 • D-38448 Wolfsburg • Telefon +49 5363 9771-0 • Telefax +49 5363 9771-50
e-mail: info@tapofix.de Internet: www.tapofix.de